


# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

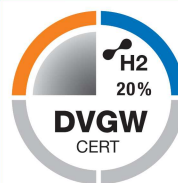

**ALTEAS ONE+ NET**  
**GENUS ONE+ WIFI**  
are approved for natural gas  
mixtures enriched with hydrogen.  
Gas category G20/20Vol.-% H2



420011143800 - Rev. 00 - 122021

# **ALTEAS ONE+ NET** with **SENSYS HD** **GENUS ONE+ WIFI**

**ErP**

**BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV**

**FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK**

HOT WATER ▲ HEATING ▲ RENEWABLE ▲ AIR CONDITIONING

**3301771 3301777**

**3301772 3301778**

**3301773 3301779**

**HU**

## Hibakódok összefoglalása

Fűtési körforgás		Láthatóság	
101	Túlfűtés	Reset	
102	Nyomásérzékelő hiba	Kijelző	
103	Nem megfelelő keringetés		
104			
105			
106			
107			
108	Feltöltés szükséges		
109	Magas rendszernyomás		
110	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos		Reset
112	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos		
114	Külső hőmérséklet nem áll rendelkezésre		
114	Hiba történt mind a külső szonda telepítésével, mind az internet által észlelt külső hőmérséklet mellett.		
116	Nyitott padló érzékelő	Reset	
147	Szivattyú tiltva		
148	Nem megfelelő keringetés látható a 247 = 0 paraméterrel		
149	Szivattyú általános hiba	Kijelző	
151	Szivattyú elektromos hiba		
162	Kazán beállítási hiba	Figyelmeztetés	
163	Kazán beállítás OK		
164	Kazán beállítás rendben - várakozás az NTC-kre		
165	Kazán beállítás hiányzik		
166	Kazán beállítás elfogadva		
167	Kazán beállítás várakozás a RESET-re		
1P1	Nem megfelelő keringetés		
1P2			
1P3			
1P4			
<b>HMV kör</b>			
205	HMV-érzékelő hibás - Napelemes készlet (opció)	Kijelző	
<b>Belső panelhibák</b>			
301	EEPROM hiba	Kijelző	
303	Fő vezérlőpanel hiba		
304	Túl sok újraindítás		
306	Fő vezérlőpanel hiba		
307	Fő vezérlőpanel hiba		
309	Gáz relé hiba		
313	Alacsony feszültség hiba		
315	Szivattyú kommunikációs hiba		
323	PCB rendszerhiba		Figyelmeztetés
323	A kijelzőn megjelenik: "Hiba Kapcsolja a kazánt ki/be, majd nyomja meg a reset gombot is, ha ez az üzenet ismét megjelenik" Nyomja meg a RESET gombot.		
3P9	Karbantartás szükséges - Hívja a szervizest	OK	

Külső panelhibák		Láthatóság
411	1. szobai érzékelő nem elérhető	Kijelző
412	2. szobai érzékelő nem elérhető	
413	3. szobai érzékelő nem elérhető	
<b>Gyulladás és észlelés</b>		
501	Nincs lángérzékelés (5-ször egymás után 5P6-al)	Reset
502	Lángészlelés zárt gázszeleppel	Kijelző
503	Lángészlelés zárt gázszeleppel	
504	Lángleszakadás	
5P3	Lángleszakadás	
5P6	Nincs láng	Figyelmeztetés
<b>Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés</b>		
612	Ventilátor hiba (a sebesség magasabb vagy alacsonyabb, mint a beállított értékek)	RESET
<b>Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)</b>		
701	1. fűtőkör érzékelő hiba	Kijelző
702	2. fűtőkör érzékelő hiba	
703	3. fűtőkör érzékelő hiba	
711	1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás	
712	2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás	
713	3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás	
722	2. fűtőkör túlfűtés	
723	3. fűtőkör túlfűtés	
750	ZM nem definiálható hidraulikus séma	
7P0	Szivattyú tiltva	
7P1	Szivattyú alacsony keringési sebesség	
<b>Égés szabályozó rendszer</b>		
801	Kalibrációs hiba	Hibalista
802	Kalibrációs hangolási hiba	Kijelző
804	Leváltató csatló egység szükséges	
805	Kalibrációs hiba	Hibalista
875	Ionizációs szabályzás eltérés	Reset
876	Kalibrációs hiba	Kijelző
877	Szelepmozgató meghajtó hiba	
8P1	Ionizációs szabályzás eltérés	
8P2	Offset adaptáció befejezetlen	Figyelmeztetés
8P7	Komfort logika kalibrálás	
8P8	Komfort logika kalibrálás	
8P9	Komfort logika kalibrálás	

**MEGJEGYZÉS – 804. SZ. HIBAJELZÉS:**  
**HA A KAZÁNT NAPELEMES VAGY HIBRID RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKHEZ KÍVÁNJA CSATLAKOZTATNI, AKKOR A 3319171. SZ. TARTOZÉKKÓDDAL ELLÁTOTT Clip-In TARTOZÉKOT KELL FELSZERELNI (CSAK A NEM JÓVÁHAGYOTT ILLESZTÉSEK ESETÉN).**